


# プレイングタイマー操作方法

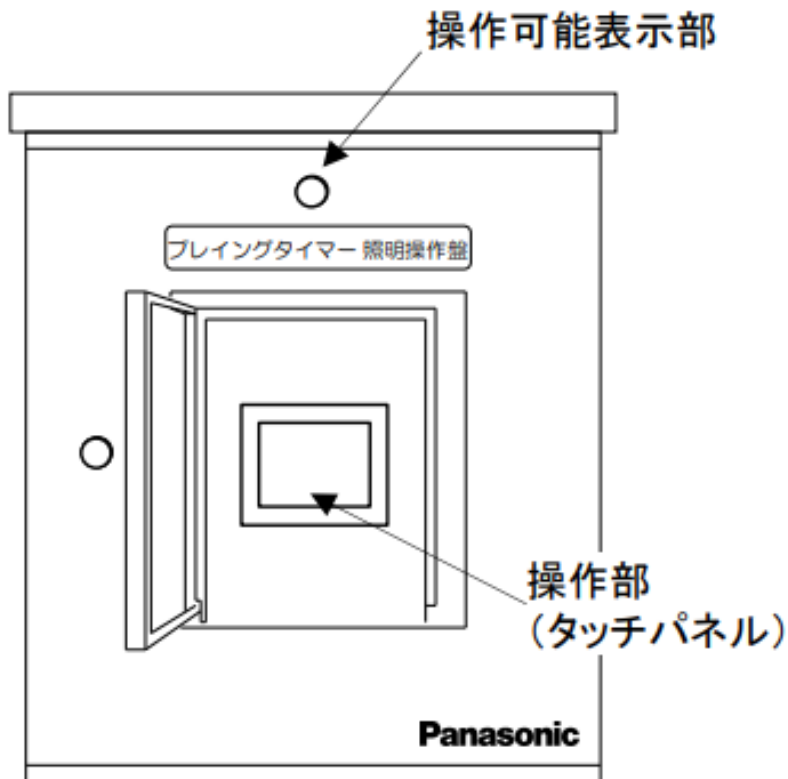


1. 操作可能時間であることを確認する  
※操作可能表示部が消灯している時は  
操作可能時間ではありません。

2. 操作扉を開く

※操作可能時間以外はロックされ、  
開きません。


※操作可能時間 15:50~22:00

※点灯可能時間 16:00~22:00

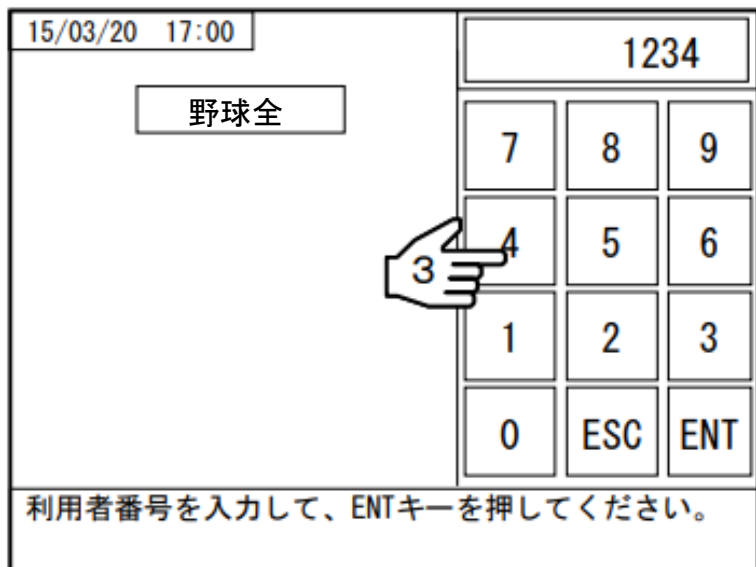


3. 利用者番号の入力

穂波体育館より通知された利用者番号を  
入力し、「ENT」を押してください。  
間違った時は「ESC」を押してください。

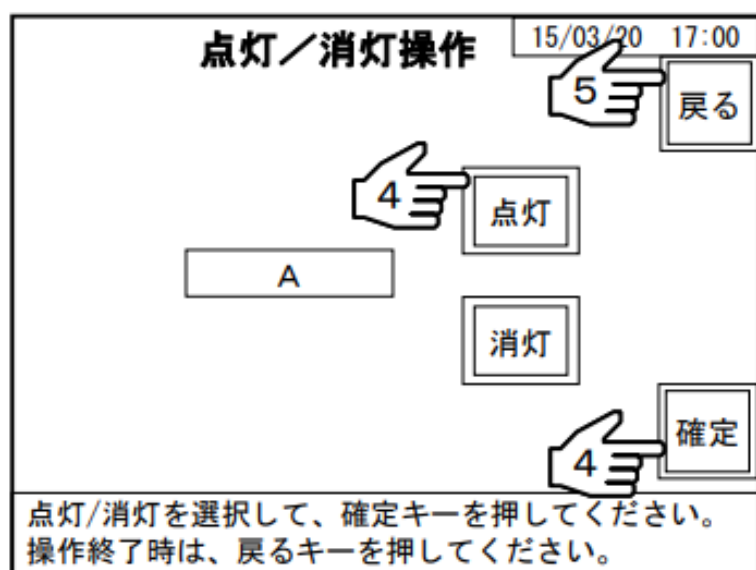

4. 点灯操作

利用者番号に紐付いた競技面が表示  
されますので「点灯」を押し、  
「確定」を押してください。  
操作終了後は「戻る」を押してください。



は消灯状態を表します



は選択状態を表します



は点灯状態を表します

※1) 利用時間の途中で消灯させる場合は「消灯」を押し、「確定」を押してください。  
※2) 利用時間終了後消灯します。時間内での整備・退出をお願いします。

お問い合わせ先：0948-24-2204(穂波体育館)